



MiLi

MiTag

User manual

Manuel de l'utilisateur

Handleiding

Instruction video



Main Functions

1. Locate your item

The Apple® Find My™ network provides an easy, secure way to locate compatible personal items on a map using the Find My app on your iPhone®, iPad®, iPod touch®, or Mac®. Simply pair your compatible product with the Apple Find My app to view it right alongside your Apple devices. If your item ever goes missing, you can put it in Lost Mode to display a message and contact information to anyone who might find it. The Find My network is encrypted and anonymous, so no one else, not even Apple or the maker of your personal item, can view its location.

2. Play Sound

- Open the Find My app, tap the Items icon, then tap “play sound”.
- Click Play Sound, and the device will beep, so you can find the item easily.

Quick instructions

1. Turn on the device

- Press the center button to activate MiTag.
- Please turn on the Bluetooth and network on your phone.

2. Pair the device

- Open the "Find My" app.
- Hold the device close to your iPhone,, tap + to "Add Other Item", then tap "Connect".
- Add a name for your device, and choose an emoji as you want.
- Tap "Agree" to acknowledge the link between this device and your Apple ID.
- Tap "Finish".

3. Enable Lost Mode

- Open the "Find My" app, tap the items icon, then tap "Enable" below "Lost Mode"
- Tap "Continue" and add a phone number or email address to access you if others find your lost item.
- Confirm the information, customize the lost message, and tap "Activate" to complete the setup.

4. Remove the device

- Open the "Find My" app, tap the items icon.
- Scroll down and tap "Remove Item".

5. Reset the device

- Press the button 5 times and hold down on the 5th press until you hear a long beep, indicating that the reset was successful. Then you can connect to a new device.

Note: If you find that the battery is low, you can try reinstalling the battery or change a new battery.

Button & Sound Description

1. Power on

- Click the button (long beep)

2. Power off

- Hold the button for 5 seconds (2-time beep)

3. Reset


- Click the button 5 times then hold it until there is a long beep (please remove MiTag from your “Find My” App before reset it)

4. Remove Item

- Press “Remove Item” in the App (long beep)

5. Play Sound

- Press “Play Sound” in the App (13-time beep)

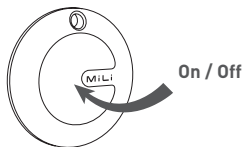

FAQ

1. How the items are located?

When an item is separated from its owner for a period of time, it can be found by other Apple devices in Find My network and the owner can start to get the location of the device.

2. How to confirm whether the device is powered on?

After you get the device, press the button in the center of the device, and the device will beep, indicating that the device has been started.

If there is no response please try to reset the device, if still no response please try to replace the battery or contact our after-sales team for processing.

3. How is the device designed to discourage unwanted tracking?

If any Find My network accessory separated from its owner keeps going with you over time, you'll be notified in one of two ways:

- A.** If you have an iPhone, iPad, or iPod touch, Find My will send a notification to your Apple device. This feature is available on iOS or iPad iOS 14.5 or later.
- B.** If you don't have an ios device or a smartphone, a Find My network accessory that isn't with its owner for a period of time will emit a sound when it's moved, These features were created specifically to discourage people from trying to track you without your knowledge.

4. Why I can't find device with Bluetooth connection?


Try to reset the device by clicking the button 5 times and keep holding it until there is a beep OR you can try to replace the battery OR you have to disconnect the pairing between this device and other Apple ID first, then retry the connection.

Battery

MiTag contains a button battery. The battery may need to be replaced during the life of the product. Replace only with batteries of the same type (CR2032) and rating, observing correct polarity.

Battery replacement:

- Disassemble the product into two parts through the gap between the upper cover and the lower cover
- Remove the battery.
- Insert the CR2032 battery into the device with the positive (+) side facing up.
- Connect the upper cover and the lower cover, and press tightly.

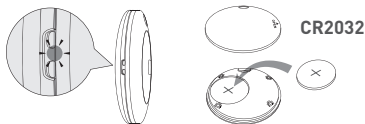

Safety and handling

Important safety information to handle MiTag with care. It contains sensitive electronic components, including batteries, and can be damaged, impair functionality, or cause injury if dropped, burned, punctured, crushed, disassembled, or exposed to excessive heat or liquid or to environments with high concentrations of industrial chemicals. Don't use a damaged MiTag.

MiLi 2 Years Limited Warranty

Hali-Power's warranty obligations for MiLi products are limited to the terms listed below: Shenzhen Hali-Power Industrial Co, Ltd. Ltd. ("MiLi") warrants MiLi products against defects in material and workmanship for a period of 2 years from the date of original purchase ("Warranty Period") If a MiLi product is defective, you can offer it for repair at your point of sale. Your point of sale will handle your repair with the supplier.

Contact

If you have any questions or problems with your product, please don't hesitate to reach us at:

Customer Service:

service@mili-tracker.com

Website:

www.mili-tracker.com

Service website:

www.mili-tracker.com/service

Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.



To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS®, iPadOS®, or macOS® is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS®.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Instructie video



Belangrijkste functies

1. Uw voorwerp lokaliseren

Het Apple® Find My™ -netwerk biedt een eenvoudige, veilige manier om compatibele persoonlijke voorwerpen op een kaart te vinden met de Zoek mijn-app op je iPhone®, iPad®, iPod touch® of Mac®. Koppel uw compatibele product gewoon aan de Apple Zoek mijn-app om het direct naast uw Apple-apparaten te zien. Als je persoonlijke voorwerp ooit vermist raakt, kun je het in de modus Verloren zetten om een bericht en contactgegevens weer te geven aan iedereen die het misschien vindt. Het netwerk van Zoek mijn is versleuteld en anoniem, dus niemand anders, zelfs Apple of de maker van je persoonlijke voorwerp, kan de locatie ervan zien.

2. Geluid afspelen

- Open de Zoek mijn app, tik op het pictogram Items en tik vervolgens op "geluid afspelen".
- Klik op Speel geluid af, en het apparaat zal piepen, zodat u het item gemakkelijk kunt vinden.

Snelle instructies

1. Zet het apparaat aan

- Druk op de middelste knop om MiTag te activeren.
- Schakel Bluetooth en het netwerk op uw telefoon in.

2. Koppel het apparaat

- Open de app "Find My".
- Houd het apparaat dicht bij uw iPhone, tik op + om "Ander item toevoegen", tik vervolgens op "Verbinden".
- Voeg een naam toe voor je apparaat en kies een emoji naar wens.
- Tik op "Akkoord" om de koppeling tussen dit apparaat en uw Apple ID te bevestigen.
- Tik op "Voltooien".

3. Verliesmodus inschakelen

- Open de app "Zoek mijn", tik op het itemspictogram en tik vervolgens op "Inschakelen" onder "Verloren modus".
- Tik op "Doorgaan" en voeg een telefoonnummer of e-mailadres toe om u te bereiken als anderen uw verloren voorwerp vinden.
- Bevestig de informatie, pas het verloren bericht aan en tik op "Activeren" om de instelling te voltooien.

4. Verwijder het apparaat

- Open de "Zoek mijn" app, tik op het items icoon.
- Scroll naar beneden en tik op "Remove Item".

5. Reset het apparaat

- Druk 5 keer op de knop en houd de 5e keer ingedrukt totdat u een lange pieptoon hoort, wat aangeeft dat de reset succesvol was. Vervolgens kunt u verbinding maken met een nieuw apparaat.

Opmerking: Als u merkt dat de batterij bijna leeg is, kunt u proberen de batterij opnieuw te installeren of een nieuwe batterij te plaatsen.

Knop & Geluid Beschrijving

1. Inschakelen

- Klik op de knop (lange pieptoon)

2. Uitschakelen

- Houd de knop 5 seconden ingedrukt (2-voudige piep)

3. Reset


- Klik 5 keer op de knop en houd deze ingedrukt tot er een lange pieptoon klinkt. (Verwijder de MiTag van uw "Zoek mijn" App voordat u hem reset).

4. Item verwijderen

- Druk op "Item verwijderen" in de App (lange piep)

5. Geluid afspelen

- Druk op "Play Sound" in de App (13-voudige piep)

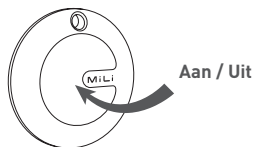

FAQ

1. Hoe worden de items gelokaliseerd?

Wanneer een item gedurende een bepaalde periode niet in het bezit is van de eigenaar, kan het door andere Apple apparaten worden gevonden in Zoek mijn netwerk en kan de eigenaar de locatie van het apparaat gaan achterhalen.

2. Hoe controleer ik of het apparaat is ingeschakeld?

Nadat u het apparaat hebt gekregen, drukt u op de knop in het midden van het apparaat en het apparaat zal piepen, wat aangeeft dat het apparaat is opgestart.

Als er geen reactie is probeer dan het apparaat te resetten, als er nog steeds geen reactie is probeer dan de batterij te vervangen of neem contact op met ons after-sales team voor verwerking.

3. Hoe is het apparaat ontworpen om ongewenst volgen te ontmoedigen?

Als een Find My network accessoire dat van de eigenaar is gescheiden, na verloop van tijd met u meegaat, wordt u op een van de volgende twee manieren gewaarschuwd:

- A.** Als u een iPhone, iPad of iPod touch hebt, stuurt Find My een melding naar uw Apple-apparaat. Deze functie is beschikbaar op iOS of iPad iOS 14.5 of hoger.

B. Als je geen ios-apparaat of smartphone hebt, geeft een Find My-netwerkaccessoire dat gedurende een bepaalde tijd niet bij de eigenaar is een geluidssignaal wanneer het wordt verplaatst. Deze functies zijn speciaal gemaakt om mensen te ontmoedigen om te proberen je te volgen zonder dat je het weet.

4. Waarom kan ik het apparaat niet vinden met Bluetooth verbinding?


Probeer het apparaat te resetten door 5 keer op de knop te klikken en deze ingedrukt te houden totdat je een pieptoon hoort OF je kunt proberen de batterij te vervangen OF je moet eerst de koppeling tussen dit apparaat en een andere Apple ID verbreken en dan de verbinding opnieuw proberen.

Batterij

MiTag bevat een knoopcelbatterij. De batterij moet mogelijk worden vervangen tijdens de levensduur van het product. Vervang de batterij alleen door batterijen van hetzelfde type (CR2032) en met dezelfde stroomsterkte en let op de juiste polariteit.

Batterijen vervangen:

- Demonteer het product in twee delen via de opening tussen het boven-deksel en het onderdeksel
- Verwijder de batterij.
- Plaats de CR2032 batterij in het apparaat met de positieve (+) kant naar boven.
- Sluit het bovenste deksel en het onderste deksel en druk goed aan.

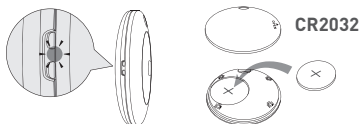

Veiligheid en behandeling

Belangrijke veiligheidsinformatie om voorzichtig om te gaan met de MiTag. Het bevat gevoelige elektronische componenten, waaronder batterijen, en kan beschadigd raken, functionaliteit verminderen of letsel veroorzaken als het valt, verbrandt, doorboord, geplet, gedemonteerd wordt of blootgesteld wordt aan overmatige hitte of vloeistof of aan omgevingen met hoge concentraties industriële chemicaliën. Gebruik geen beschadigde MiTag.

MiLi 2 jaar beperkte garantie

De garantieverplichtingen van Hali-Power voor MiLi-producten zijn beperkt tot de hieronder vermelde voorwaarden: Shenzhen Hali-Power Industrial Co, Ltd. Ltd. ("MiLi") garandeert MiLi-producten tegen defecten in materiaal en vakmanschap voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop ("Garantieperiode"). Als een MiLi-product defect is kunt u dit aanbieden ter reparatie bij uw verkooppunt. Uw verkooppunt handelt uw reparatie af met de leverancier.

Contact

Als u vragen of problemen hebt met uw product, aarzel dan niet om ons te bereiken op:

Klantenservice:

service@mili-tracker.com

Website:

www.mili-tracker.com

Service website:

www.mili-tracker.com/service

Milieuvriendelijk afval

Oude elektrische apparaten mogen niet samen met het restafval worden weggegooid, maar moeten apart worden weggegooid. Het afvoeren naar de gemeentelijke inzamelpunten via particulieren is gratis. De eigenaar van oude apparaten is verantwoordelijk om de apparaten naar deze inzamelpunten of naar vergelijkbare inzamelpunten te brengen. Met deze kleine persoonlijke inspanning draag je bij aan het recyclen van waardevolle grondstoffen en de verwerking van giftige stoffen.



Om de Apple app Zoek mijn item te gebruiken om dit item te vinden, wordt de nieuwste versie van iOS®, iPadOS® of macOS® aanbevolen. Voor de app Zoek items op Apple Watch is de nieuwste versie van watchOS® vereist. Het gebruik van de 'Werkt met Apple' -badge betekent dat een product is ontworpen om specifiek te werken met de technologie die wordt geïdentificeerd in de badge en is gecertificeerd door de fabrikant van het product om te voldoen aan de productspecificaties en -vereisten van Apple Find My network. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het gebruik van dit product of de naleving van veiligheidsnormen en regelgeving. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS en watchOS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. IOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt onder licentie gebruikt.

Vidéo d'instruction



Fonctions principales

1. Locate your item

Le réseau Apple® Find My™ permet de localiser facilement et en toute sécurité des objets personnels compatibles sur une carte à l'aide de l'application Find My sur votre iPhone®, iPad®, iPod touch® ou Mac®. Il vous suffit d'associer votre produit compatible à l'application Apple Find My pour l'afficher à côté de vos appareils Apple. Le réseau Find My est crypté et anonyme, de sorte que personne d'autre, pas même Apple ou le fabricant de votre objet personnel, ne peut en connaître l'emplacement.

2. Jouer le son

- Ouvrez l'application Find My, touchez l'icône Items, puis touchez "play sound".
- Cliquez sur Jouer un son et l'appareil émettra un bip, ce qui vous permettra de retrouver facilement l'objet.

Instructions rapides

1. Allumer l'appareil

- Appuyez sur le bouton central pour activer MiTag.
- Activez le Bluetooth et le réseau sur votre téléphone.

2. Appairer l'appareil

- Ouvrez l'application "Find My".
- Tenez l'appareil près de votre iPhone, appuyez sur + pour "Ajouter un autre élément", puis appuyez sur "Connecter".
- Ajoutez un nom à votre appareil et choisissez un emoji comme vous le souhaitez.
- Touchez "Accepter" pour confirmer le lien entre cet appareil et votre identifiant Apple.
- Touchez "Terminer".

3. Activer le mode Perdu

- Ouvrez l'application "Find My", touchez l'icône des éléments, puis touchez "Enable" (Activer) sous "Lost Mode" (Mode Perdu)
- Tapez sur "Continuer" et ajoutez un numéro de téléphone ou une adresse e-mail pour vous contacter si d'autres personnes trouvent votre objet perdu.
- Confirmez les informations, personnalisez le message de perte et appuyez sur "Activer" pour terminer la configuration.


4. Retirer l'appareil

- Ouvrez l'application "Trouver mon", appuyez sur l'icône des objets.
- Faites défiler vers le bas et tapez sur "Supprimer l'appareil".

5. Réinitialiser l'appareil

- Appuyez 5 fois sur le bouton et maintenez-le enfoncé lors de la 5ème pression jusqu'à ce que vous entendiez un long bip, indiquant que la réinitialisation a réussi. Vous pouvez alors vous connecter à un nouvel appareil.

Remarque : si vous constatez que la batterie est faible, vous pouvez essayer de la réinstaller ou d'en changer.

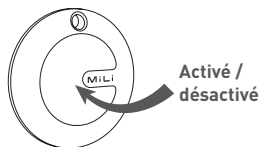

Description des boutons et des sons

1. Mise sous tension

- Cliquez sur le bouton (bip long)

2. Mise hors tension

- Maintenir le bouton enfoncé pendant 5 secondes (2 bips)

3. Réinitialisation

- Cliquez 5 fois sur le bouton, puis maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un long bip. (veuillez retirer MiTag de votre application "Find My" avant de le réinitialiser)

4. Retirer l'objet

- Appuyer sur "Retirer l'objet" dans l'application (bip long).

5. Jouer un son

- Appuyez sur "Jouer le son" dans l'application (bip de 13 secondes).

FAQ

1. Comment les objets sont-ils localisés ?

Lorsqu'un objet est séparé de son propriétaire pendant un certain temps, il peut être trouvé par d'autres appareils Apple dans Trouver mon réseau et le propriétaire peut commencer à obtenir l'emplacement de l'appareil.

2. Comment vérifier si l'appareil est sous tension ?

Après avoir récupéré l'appareil, appuyez sur le bouton situé au centre de l'appareil, et l'appareil émettra un bip, indiquant que l'appareil a été mis en marche.

Si il n'y a pas de réponse, essayez de réinitialiser l'appareil, s'il n'y a toujours pas de réponse, essayez de remplacer la batterie ou contactez notre équipe de service après-vente pour le traitement.

3. Comment l'appareil est-il conçu pour décourager le suivi non désiré?

Si un accessoire Find My network séparé de son propriétaire continue à vous suivre au fil du temps, vous en serez informé de deux façons :

- A.** Si vous possédez un iPhone, un iPad ou un iPod touch, Find My enverra une notification à votre appareil Apple. Cette fonction est disponible sur iOS ou iPad iOS 14.5 ou ultérieur.
- B.** Si vous n'avez pas d'appareil iOS ou de smartphone, un accessoire du réseau Find My qui n'est pas avec son propriétaire pendant un certain temps émettra un son lorsqu'il sera déplacé, Ces fonctions ont été créées spécifiquement pour décourager les gens d'essayer de vous suivre à votre insu.

4. Pourquoi ne puis-je pas trouver l'appareil avec la connexion Bluetooth ?


Essayez de réinitialiser l'appareil en cliquant 5 fois sur le bouton et en le maintenant enfoncé jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre OU vous pouvez essayer de remplacer la pile OU vous devez d'abord déconnecter le couplage entre cet appareil et un autre identifiant Apple, puis réessayer la connexion.

Batterie

MiTag contient une pile bouton. Il peut être nécessaire de remplacer la pile pendant la durée de vie du produit. Remplacez-la uniquement par des piles de même type (CR2032) et de même puissance, en respectant la polarité.

Remplacement de la pile :

- Démontez le produit en deux parties en passant par l'espace entre le couvercle supérieur et le couvercle inférieur
- Retirez la pile.
- Insérez la pile CR2032 dans l'appareil, le côté positif (+) vers le haut.
- Connectez le couvercle supérieur et le couvercle inférieur, et appuyez fermement.

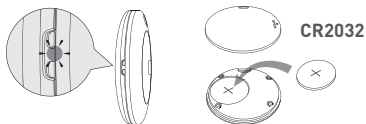

Sécurité et manipulation

Informations importantes relatives à la sécurité Il convient de manipuler le MiTag avec précaution. Il contient des composants électroniques sensibles, y compris des piles, et peut être endommagé, nuire à son fonctionnement ou provoquer des blessures en cas de chute, de brûlure, de perforation, d'écrasement, de démontage ou d'exposition à une chaleur ou à un liquide excessifs ou à des environnements contenant de fortes concentrations de produits chimiques industriels. Ne pas utiliser un MiTag endommagé.

Garantie limitée de 2 ans de MiLi

Les obligations de garantie de Hali-Power pour les produits MiLi sont limitées aux conditions énumérées ci-dessous : Shenzhen Hali-Power Industrial Co, Ltd. Ltd ("MiLi") garantit les produits MiLi contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat initiale ("Période de garantie"). Si un produit MiLi est défectueux, vous pouvez le présenter pour réparation à votre point de vente. Votre point de vente s'occupera de la réparation avec le fournisseur.

Contact

Si vous avez des questions ou des problèmes avec votre produit, n'hésitez pas à nous contacter :

Service Clients :

service@mili-tracker.com

Site Internet :

www.mili-tracker.com

Site Web des services :

www.mili-tracker.com/service

Élimination respectueuse de l'environnement

Les vieux appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets résiduels, mais doivent être éliminés séparément. L'élimination dans les points de collecte communaux par les particuliers est gratuite. Le propriétaire des vieux appareils est tenu de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement de substances toxiques.



Pour utiliser l'app Apple Find My afin de localiser cet objet, il est recommandé de disposer de la dernière version d'iOS®, d'iPadOS® ou de macOS®. L'application Trouver des objets sur l'Apple Watch nécessite la dernière version de watchOS®.

L'utilisation du badge Works with Apple signifie qu'un produit a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée dans le badge et a été certifié par le fabricant du produit pour répondre aux spécifications et exigences du produit Apple Find My network. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de l'utilisation de ce produit, ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS et watchOS sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, utilisée sous licence.

